



Vest for Storebælt:
Tlf.: 98 52 30 11
Fax:98 52 32 11
E.mail:vest@pantom.dk

Øst for Storebælt:
Tlf.: 44 91 86 00
Fax:44 91 84 78
E.mail:ost@pantom.dk

BRUGSANVISNING til Candy-floss (FLOSS MAX)

Econo floss:

Floss panden placeres ovenpå maskinen, således at spindehovedet er placeret midt i panden og nettet monteres på indersiden af panden med klipserne.

Før maskinen sættes i gang, tilsættes der candyfloss sukker i midten af hullet, men kun når maskiner er slukket.

Fordel sukkeret ved manuel rotation af spindehovedet, så maskinen ikke får de store udsving ved opstart. Når der påfyldes candyfloss sukker skal spindehovedet altid fyldes omkring 90 % op. Brug helst en rigtig candyfloss ske.

Der tændes for "MOTOR & MASTER SWICH" kontakten, så den står i position ON.

"HEAT SWITCH" kontakten tænder for varmelegemet.

"HEAT ADJUSTMENT" er en regulator, hvor der skrues op/ned for strøm til varmelegemerne. "HI", som giver meget varme og stor produktion og "LO" som giver lidt varme og lille produktion

Tænd først for motoren. Når den kører, tændes der for "HEAT SWITCH" kontakten. Start altid med "HEAT ADJUSTMENT" regulatoren i position "LO". Derefter skrues op/ned til tempoet passer til den enkelte bruger.


Tag en Papirs pinde og fugt den let inden man bruger dem, da candyflossen derved vil sidde bedre fast til pinden.

Hvis der holdes pause mellem to kunder sættes "HEAT SWITCH" kontakten, i position OFF, hvorved der bare skal tændes igen, når den næste kunde skal ekspederes.

Hver gang der stoppes skal du først sætte "HEAT SWITCH" kontakten i position OFF i ca. 20 sekunder inden du slukker for "MOTOR & MASTER SWICH" kontakten. Der kan efterfyldes når det ønskes.

Når maskinen kører, er det yderst vigtigt at holde hænderne væk fra spindehovedet, da det kører meget hurtigt rundt. I de to læderlapperne slår også meget hårdt, se fig.1...!!

Fig.1 Vip læder lapperne lidt op

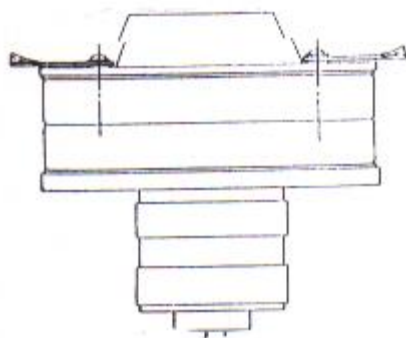

Dette bevirker at
flossen bedre komme ud i siderne på panden

HUSK! Tøm altid spindehovedet for candyfloss sukker når du er færdig med dagen eller kør maskinen til det er tomt. Sukkeret tager meget nemt mod fugt, hvilket kan forårsage, at det klumper og maskinen derved ikke virker efter hensigten. Det gøres nemmest ved at lade sukkeret køre ud gennem varmelegemerne indtil der ikke kommer mere ud.

I fugtigt vejr, er det en god ide at tildække spindehovedet, hvis maskinen er slukket i lang tid med sukker i.

Rengøring:

Floss panden skylles med varmt vand, hvorved sukker rester vil blive opløst og panden kan stilles til tørre.

Når der efterhånden er brændt så meget sukker fast i de små riller i den midterste ring i spindehovedet, så der næsten ikke kommer candyfloss ud, skal selve spindehovedet renses på følgende måde:

Sørg for at der ikke er mere sukker i spindehovedet. Tag dernæst stikket ud af kontakten. De 4 skruer i spindehovedet skrues ud, hvorefter de lægges til side sammen med de to læderlapper.

Toppen over varmelegemerne løftes af, hvorved der kommer en mindre brun plade til syne, skru den lille nylon møtrik af og fjern pladen.

Skru forsigtigt de to små bolte ud der forbinder varmelegemerne til strømkilden. Se godt efter hvordan det er forbundet, så det sker i samme rækkefølge igen, når det skal samles.

Tag nu den midterste ring i spindehovedet, hvori varmelegemerne er placeret af og læg det i varmt vand i ca. 5 min.

Når de ca. 5 min. er gået er det meste af sukkeret opløst og med forsigtig hånd kan varmelegemet nu tages ud. Der må ikke bruges vold, da varmelegemet meget let strækkes og derved ødelægges. Der vaskes nu meget forsigtigt af, hvorefter varmelegemet igen placeres tilbage i ringen. Hæng det til tørre. Spindehovedet samles nu igen i den modsatte rækkefølge. Spænd skruerne efter uden brug af vold, da den midterste ring, hvori varmelegemerne er placeret, nemt kan komme i klemme.

Tilslut maskinen til kontakten og start "MOTOR switch" kontakten. Lad maskinen køre i ca. 2 min. Så den sidste fugt bliver slynget ud.

Sluk for strømmen og efterspænd de 4 skruer. Du er nu klar til at starte op igen.

Vigtigt !!!!

- **Maskinen skal betjenes af personer over 18 år.**
- **Husk at maskinen har korrekt jodforbindelse og at stikket er taget ud af kontakten før maskinen rengøres, eller serviceres.**
- **De bevægelige dele kan skade operatøren. Hold derfor fingrene væk fra spinnerhovedet**
- **Lad spinnehovedet stanse helt op, før der efterfyldes sukker**
- **Husk sikkerhedsbriller og beskyt publikum med en skærm eller overdel fra sukker som kan blive kastet ud fra maskinen**
- **Spinnerhovedet bliver meget varmt. Undgå derfor at røre ved det før det har kølnet ned.**
- **Undgå at have løsthængende hår, armbånd eller halstørklæder på ved brug af maskinen**